

BANDRICH

WritFun W120

使用手冊

BandRich

©2017 BandRich Co., Ltd. 保留所有權利。BandRich 與 WritFun 標誌是 BandRich Co., Ltd. 的註冊商標。

中文版

目錄

1、產品介紹.....	3
1.1 本機(WritFun W120).....	3
1.2 觸控筆(Pen).....	3
1.3 連接/充電線(Micro USB Cable).....	3
1.4 保護套(Protective Case).....	3
1.5 快速使用手冊(Quick Start Guide).....	4
2、按鍵及燈號.....	5
2.1 電源開關.....	5
2.2.1 電源燈號(紅/綠).....	5
2.2.2 藍牙燈號(藍).....	5
2.3 清除鍵.....	5
2.4 傳送鍵.....	6
2.5 儲存.....	6
2.6 重置孔(背面).....	6
2.7 USB(側面).....	6
3、產品使用須知及藍牙連線.....	7
3.1 產品使用須知.....	7
3.2 連線.....	7
4、連接裝置使用.....	8
4.1 使用安卓(Android) APP 與裝置連接.....	8
4.2 使用蘋果(iOS) APP 與裝置連接.....	11
4.3 使用電腦與裝置連接.....	11
5、產品規格.....	14

關於本說明書

感謝您購買 WritFun W120 簽名板。本數位簽名板，使用藍牙的無線方式與您的手機，或經由 USB 與電腦進行連接，方便您隨身攜帶使用。

目的

本說明書將介紹 WritFun W120 的安裝以及使用。

1、產品介紹

1.1 本機(WritFun W120)

1.2 觸控筆(Pen)



圖 1.1

1.3 連接/充電線(Micro USB Cable)



圖 1.2

1.4 保護套(Protective Case)



圖 1.3

1.5 快速使用手冊(Quick Start Guide)

2、按鍵及燈號



圖 2.1 正面

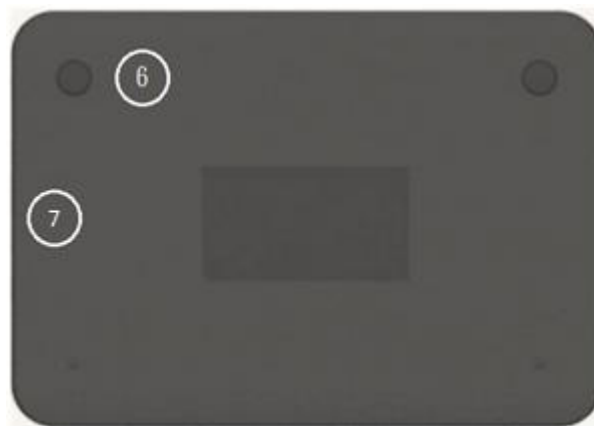


圖 2.2 背面

2.1 電源開關

本機開關

2.2.1 電源燈號(紅/綠)

燈號	恆亮	持續閃爍	閃爍(一次)
綠燈	電源開啟	儲存簽名檔	正在輸入
紅燈	充電中	低電量警示	NA

2.2.2 藍牙燈號(藍)

燈號	恆亮	快速閃爍	閃爍
藍燈	已有裝置連接	資料傳輸中	藍牙啟動中, 完成後熄燈

2.3 清除鍵

清除螢幕 (需要在開啟電源狀態下有效)

2.4 傳送鍵

將簽名檔圖片傳送至應用程式。

2.5 儲存

按下此鍵將會把目前筆跡檔儲存於內存記憶體中(未與其他裝置連接時，且關機後檔案不存在)或是傳送至 APP。

2.6 重置孔(背面)

系統無法操作時(無法使用電源開關恢復正常運作時)，以針狀物戳刺會強制關機並重置系統，重新開啟裝置即恢復正常使用。

2.7 USB(側面)

連接電腦 Windows 應用程式或充電使用。

3、產品使用須知及藍牙連線

3.1 產品使用須知



1. 第一次使用請先將電池充滿。(至少需充電 2 小時)
2. 請使用合格的充電器為產品充電。
3. 每次充滿電後使用時間因人為操作因素有所增減。
4. 本產品無法更換電池，因自行拆解而造成之損壞將喪失保固。
5. 請勿將本產品處於極端環境中。(持續曝曬於陽光下、高溫、水中等)
6. 清潔時請以軟布擦拭即可，切勿使用有機溶劑。(去光水、漂白水等)
7. 請不要對書寫表面施加壓力以及使用任何會傷害表面的物品，將造成螢幕無法恢復的情況。
8. 若未能遵守此類安全說明，將導致發生火災，觸電或致使他人受傷或損壞此產品或其他財物。

3.2 連線

1. 本產品支援藍牙連線，穩定連線範圍 5 公尺。
2. 第一次使用時請先完成裝置配對的動作。
 - a. 如配對裝置為 PC，請先下載安裝本產品軟體，接上傳輸線並安裝驅動程式後即可使用。
 - b. 如配對裝置為 iOS、Android，請於 App Store 或 Google Play 中下載本產品 Writfun App，開啟行動裝置的藍牙，於第一次啟動 Writfun App 時依照導覽完成連線。
3. 當連線完成後，即可將內容同步或傳輸至連接設備。

4、連接裝置使用

4.1 使用安卓(Android) APP 與裝置連接

1. 系統需求：本 APP 適用於 Android 6.0 以上(藍牙需支援 BLE 功能)
2. 安裝：
 - a. 請於” Play 商店” 中搜尋 “Writfun” 應用程式下載並安裝。

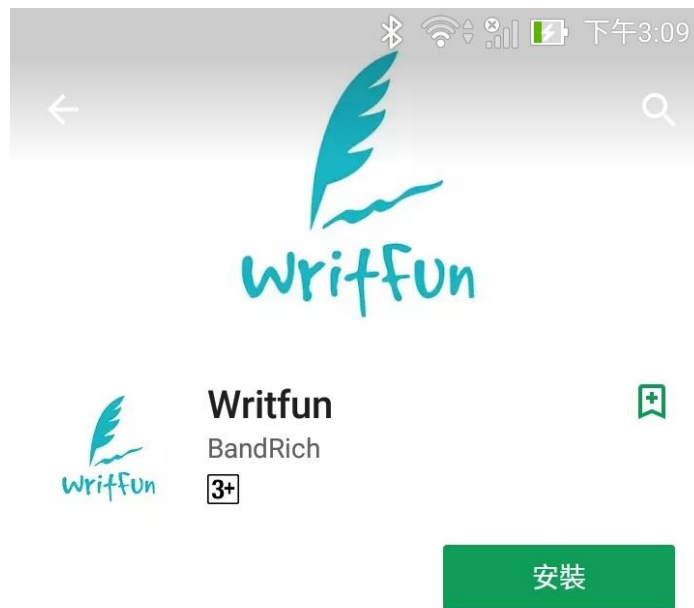


圖 4.1.1

- b. 初次使用請依指示接上裝置後操作。



圖 4.1.2

c. 連接上裝置後會看到此畫面，表示安裝連接已完成。



圖 4.1.3

3. 使用

- 主畫面：顯示之前儲存的筆跡檔，上下拖曳進行檔案檢視與點選，下方為功能按鍵。



圖 4.1.4

- 功能鍵：



圖 4.1.5

1. **搜尋**：在應用程式中找尋特定的筆跡檔。
2. **新筆跡檔**：產生一個新的畫面。
3. **合併**：將現存的筆跡檔，自選兩個合併為一個新檔案。
4. **錄音**：為當前的筆跡檔錄製聲音，使筆跡檔作為語音備忘使用。
5. **設定**：功能設定。
 - 裝置名稱：顯示目前連接裝置的 ID。
 - 同步時間：本次連接同步的時間。
 - 韌體版本：裝置內目前的韌體版本。
 - APP 版本：目前執行的 APP 版本。
 - 裝置連接：切換目前連接的裝置。
 - 分享至(Line、Dropbox、Google Drive)：選擇按下裝置的傳送鍵時，筆跡檔傳送到
的 APP。
 - 筆畫粗細：提供三種筆畫粗細，呈現於同步 APP 上的效果。



4.2 使用蘋果(iOS) APP 與裝置連接

1. 系統需求：本 APP 適用於 iOS 8.0 以上。
2. 安裝：
3. 使用：同 4.1 敘述。

4.3 使用電腦與裝置連接

1. 系統需求：Microsoft Windows 7、Microsoft Windows 10
2. 安裝：（請自行上網，於 http://www.writfun.com/sup_download.php 此處下載安裝）
 - 第一次使用時請執行安裝目錄中的 Setup.exe，再依據指示完成安裝即可。

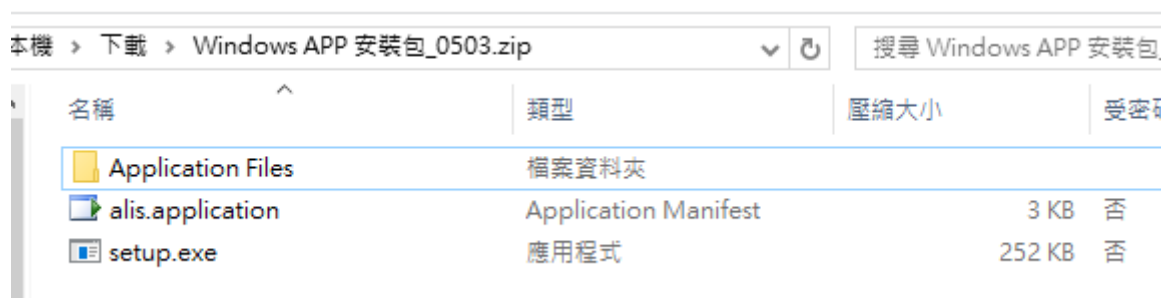


圖 4.3.1

- Windows7/8/8.1 需安裝驅動程式，解開安裝目錄中 W120_Windows USB Driver.zip 後手動將其安裝至系統中即可。



圖 4.3.2

（註）安裝這兩個驅動程式會出現警告視窗，點選“仍然安裝此驅動程式軟體”即可，此安裝程式並不會對系統造成不正常之運作。

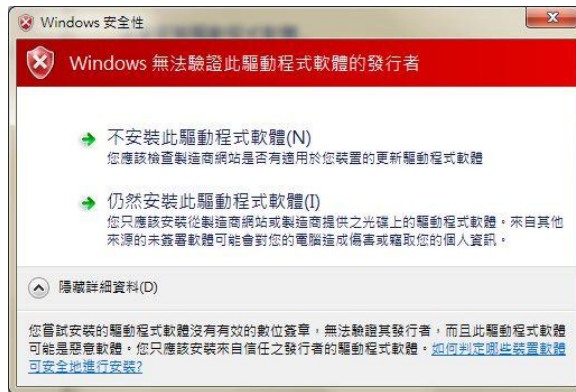


圖 4.3.3

3. 使用：

A. 筆跡板主畫面

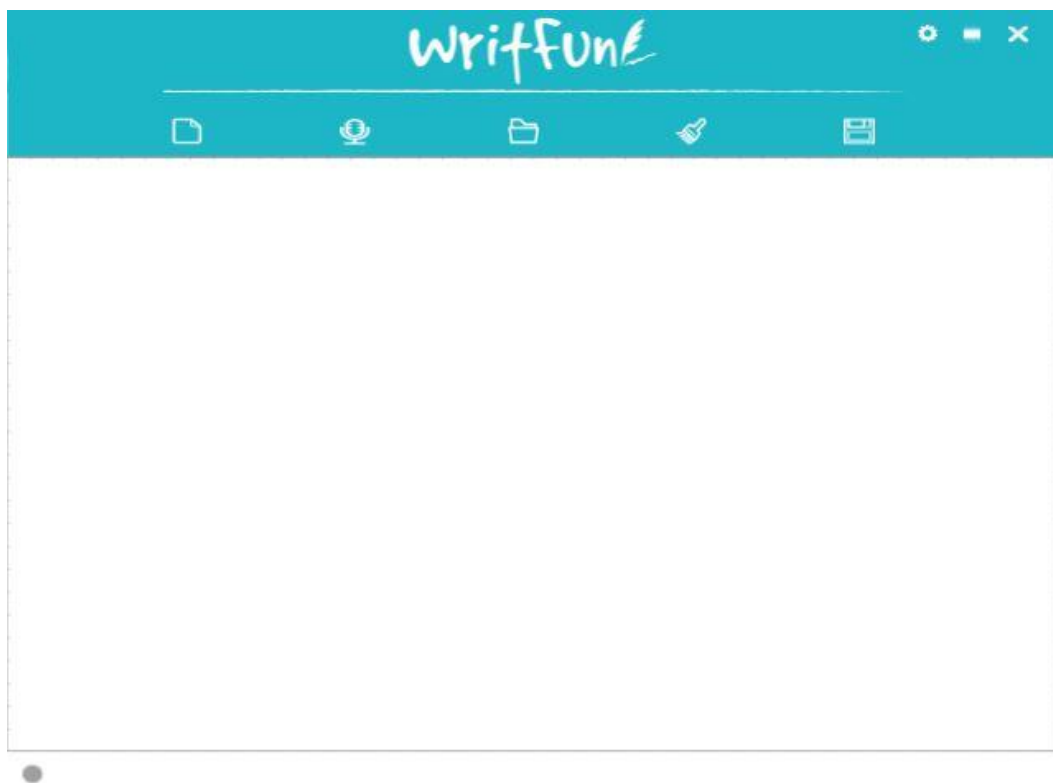


圖 4.3.1

a. 右上方：設定(圖 4.3.2)，縮小，關閉此程式

b. 功能表由左至右依序說明如下

新增頁面：儲存目前筆跡並開始一個新頁面（儲存後會將兩個頁面串接為一個檔案）

錄影：為目前的筆跡檔配上聲音，成為影音檔案，錄影時左下角紅燈亮起並有時間紀錄

管理：進行檔案管理

清除：清除目前筆跡

儲存：將目前的筆跡存檔

B. 設定



圖 4.3.2

雲端功能：選擇登入雲端服務將筆跡檔上傳

關於：有關本程式及裝置的軟體資訊說明以及問題回報網址連結

使用手冊：連結網頁下載本手冊(須上網)

校正筆跡板：重新定位電阻觸控螢幕顯示範圍

離開：回到主畫面

5、產品規格

本機尺寸	135 x 95 x 8 (mm)
重量	110g
電池	Li-polymer / 3.7V 800mAh
藍牙	BLE / 2.4GHz / 5 公尺收訊距離
LCD	CMLC / 4.7" 可視範圍 / 解析度 640x480
觸控螢幕	電阻式單點觸控
觸控筆	13.2cm
USB	Micro / DC input 5V/500mA

相關產品資訊可至 <http://www.writfun.com/> 查看

BandRich Inc.

6F-2., No.71, Zhouzi St., Neihu Dist., Taipei City 11493, Taiwan (R.O.C.).

鉅瞻科技股份有限公司 台灣 台北市內湖區洲子街 71 號 6 樓之 2